Bedienungsanleitung IMPRESSA J7

Anwenderfreundliche Dokumentation
TÜV SÜD DocCert
Geprüfte Dokumentation
verständlich
vollständig
sicher
Freiwillige Prüfung nach TPS-Standard PPP 13010

Diese Bedienungsanleitung wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

Ihre IMPRESSA J7

Bedienelemente 4

Bestimmungsgemäße Verwendung 6

Zu Ihrer Sicherheit 6

Bedienungsanleitung IMPRESSA J7 9

- Symbolbeschreibung 9

1 IMPRESSA J7 10

- Connector System© 11
- JURA im Internet 11
- Knowledge Builder 11

2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen 12

- Lieferumfang 12
- Aufstellen 12
- Wassertank füllen 12
- Bohnenbehälter füllen 13
- Erste Inbetriebnahme 13
- Filter einsetzen und aktivieren 14
- Wasserhärte ermitteln und einstellen 16
- Mahlwerk einstellen 17
- Einschalten 18
- Ausschalten 18

3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen 19

- Zubereitung auf Knopfdruck 19
- Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung 20
- Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 21
- Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 22

4 Zubereitung auf Knopfdruck 25

- Ristretto, Espresso und Kaffee 25
- Cappuccino 26
- Vorgemahlener Kaffee 27
- Milch aufschäumen und erwärmen mit der Profi-Cappuccino-Düse 28
- Milch aufschäumen mit der Easy-Cappuccino-Düse 29
- Heißwasser 30

5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 31

- Produkte 31
- Energiesparmodus 33
- Automatisches Ausschalten 34

Spülung ... 34
Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen ... 35
Informationen und Pflegestatus abfragen ... 36
Einheit Wassermenge ... 37
Sprache ... 38

6 Pflege 39
Pflegetipps ... 39
Gerät spülen ... 39
Filter wechseln ... 40
Gerät reinigen ... 42
Gerät entkalken ... 43
Cappuccino-Düse spülen ... 46
Cappuccino-Düse reinigen ... 46
Profi-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen ... 48
Easy-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen ... 48
Bohnenbehälter reinigen ... 48
Wassertank entkalken ... 49

7 Meldungen im Display 50

8 Störungen beheben 52

9 Transport und umweltgerechte Entsorgung 54
Transport / System leeren ... 54
Entsorgung ... 54

10 Technische Daten 55

Index 56

JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise 60

Bedienelemente

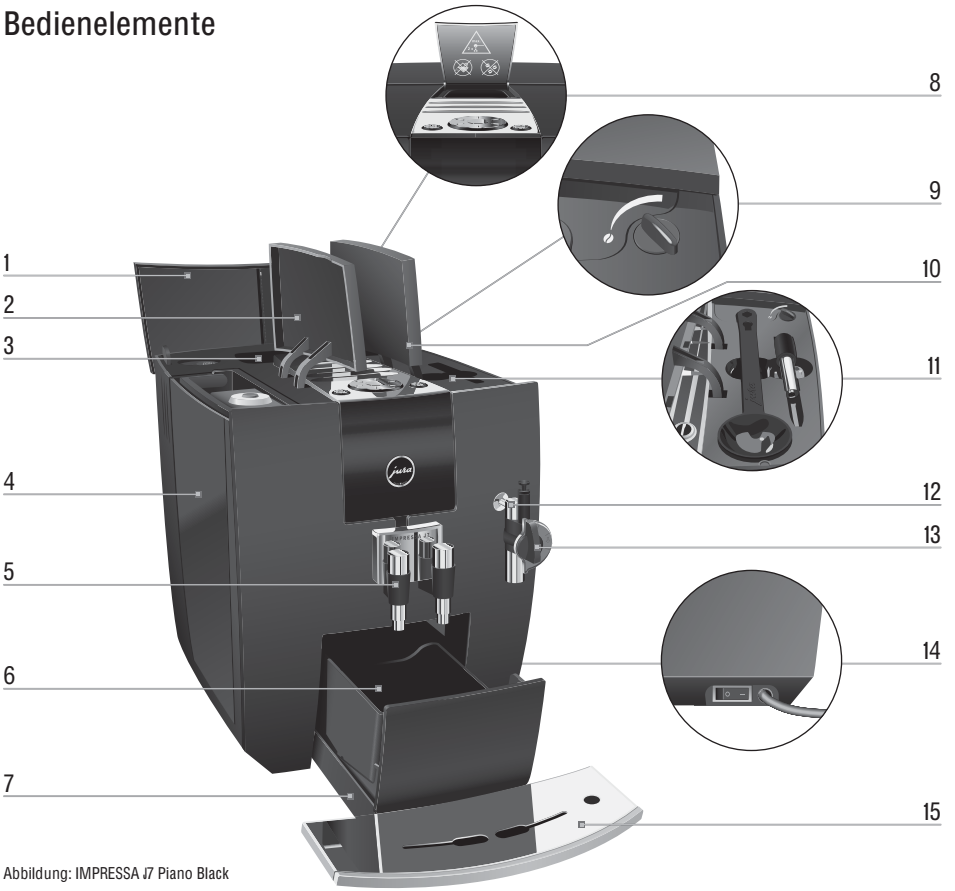

Abbildung: IMPRESSA J7 Piano Black

1 Abdeckung Bohnenbehälter
2 Abdeckung Wassertank
3 Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
4 Wassertank
5 Höhen- und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf
6 Kaffeesatzbehälter
7 Restwasserschale
8 Einfülltrichter für vorgemahlenen Kaffee
9 Drehknopf Mahlgradeinstellung
10 Abdeckung Zubehörfach
11 Zubehörfach mit Dosierlöffel für vorgemahlenen Kaffee und Heißwasserdüse
12 Connector System© für wechselbare Düsen
13 Profi-Cappuccino-Düse
14 Netzschalter und Netzkabel (Geräteseite)
15 Tassenplattform

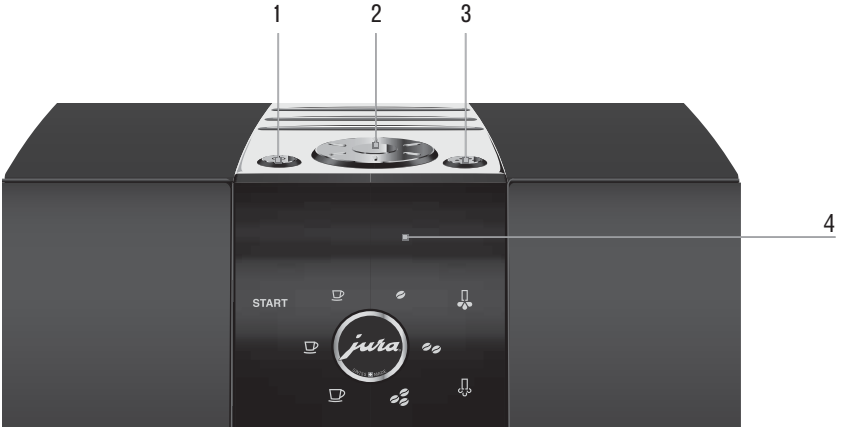

Geräteoberseite:

1 Taste Ein/Aus
2 Rotary Switch
3 Pflegetaste

Front:

4 Display
- START Symbol Start
- Symbol Ristretto
- Symbol Espresso
- Symbol Kaffee
- Mild
- Normal
- Stark
- Symbol Heißwasser
- Symbol Dampf

Das Connector System© erlaubt die Verwendung unterschiedlicher Düsen. Diese sind im Fachhandel erhältlich.

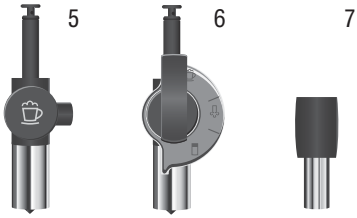

5 Easy-Cappuccino-Düse
6 Profi-Cappuccino-Düse
7 Heißwasserdüse

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Anleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie es bei Bedarf an nachfolgende Anwender weiter.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.
So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder einer von JURA autorisierten Servicestelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die IMPRESSA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von JURA-autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen und der Düse sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Achten Sie darauf, dass die jeweilige Düse richtig montiert und sauber ist. Bei nicht korrekter Montage oder Verstopfungen können sich die Düse oder Teile der Düse lösen.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die IMPRESSA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die IMPRESSA, die Kabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die IMPRESSA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre IMPRESSA vor Reinigungsarbeiten am Netzschalter aus. Wischen Sie die IMPRESSA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihrer IMPRESSA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie im Kapitel 10 »Technische Daten«.
- Verwenden Sie ausschließlich original Pflegeprodukte von JURA. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlene Produkte können die IMPRESSA beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit kaltem, frischem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit am Netzschalter aus.

Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone CLARIS Blue:

- Bewahren Sie Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Filterpatronen vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine Filterpatronen.

Bedienungsanleitung IMPRESSA J7

Sie halten die Bedienungsanleitung zu Ihrer IMPRESSA J7 in der Hand. Sie unterstützt Sie, Ihre IMPRESSA sicher, schnell und in der ganzen Vielfalt ihrer Möglichkeiten kennen zu lernen:

- Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen« vermittelt Schritt für Schritt das Aufstellen und Vorbereiten des Geräts.
- Kapitel 3 »Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen« empfehlen wir Ihnen insbesondere in der Phase, in der Sie sich mit Ihrer IMPRESSA vertraut machen.
- Alle weiteren Kapitel dienen Ihnen zum gezielten Nachschlagen.

@ Auf der JURA-Homepage (www.jura.com) können Sie eine Kurzanleitung zu Ihrem Gerät herunterladen.

Symbolbeschreibung

Warnhinweise

⚠ VORSICHT	Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort **WARNUNG** weist Sie auf mögliche, schwere Verletzungen hin, das Signalwort **VORSICHT** auf mögliche, leichte Verletzungen.
VORSICHT	**VORSICHT** weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.

Verwendete Symbole

i	**Hinweise** und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer IMPRESSA noch leichter fällt.
@	Verweise auf das **Online**-Angebot von JURA mit interessanten, weiterführenden Informationen: www.jura.com
▸	**Handlungsaufforderung**. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.
BEREIT	Displayanzeige

1 IMPRESSA J7

Perfekter Genuss, vollendete Ästhetik

Das kompromisslose Rundumdesign der IMPRESSA J7 verwöhnt Ästheten bereits beim Betrachten. Gourmets geraten ins Schwärmen, wenn sie ihre Kaffeefantasien verwirklichen und mit Ristretto, Espresso, Café crème, Cappuccino, Latte macchiato und vielen anderen Trendspezialitäten eine neue Genussdimension erleben. Der Weg dorthin ist ein leichter, denn das innovative Bedienkonzept lässt in Sachen Einfachheit keine Wünsche offen. Und die integrierte Tassenbeleuchtung setzt jede Kaffeespezialität ins richtige Licht.

- Atemberaubend schön: Klare, schnörkellose Linien und edle Materialien prägen das Design der IMPRESSA-J-Linie. Sämtliche Details sind genauestens durchdacht und fügen sich zu einem ästhetischen Ganzen, welches rundum begeistert. Das macht die IMPRESSA J7 zu einem veritablen Einrichtungsgegenstand, der dank kompakten Abmessungen überall leicht Platz findet.

- Ergonomie pur: Die zentral angeordneten Bedienelemente mit einzigartigem Rotary Switch und einem Klartext-Display, das Ihre Sprache spricht, lassen Sie schnell und intuitiv ans Ziel Ihrer Kaffeewünsche gelangen. Dabei steht Ihr persönlicher Geschmack ganz im Zentrum. Wählen Sie einfach Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur nach Ihren individuellen Präferenzen. Sogar beim Heißwasser haben Sie die Wahl zwischen drei Temperaturstufen. Zubehör wie der Dosierlöffel und die Heißwasserdüse können bequem im Zubehörfach verstaut werden, wo sie stets griffbereit sind.

- Energie sparen leicht gemacht: Die IMPRESSA J7 hilft Ihnen aktiv, Energie zu sparen.
  - Durch den Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©) lässt sich das Energiesparpotenzial ganz Ihren Genussgewohnheiten anpassen.
  - Zero-Energy Switch: Wird die IMPRESSA mit der Taste Ein/Aus ausgeschaltet, so wird das Gerät vollständig vom Netz getrennt.

- **Höhen- und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf:** Eine weitere Innovation von JURA stellt der höhen- und breitenverstellbare Kaffeeauslauf dar. Er lässt sich exakt verschiedensten Tassenhöhen und -durchmessern anpassen. Das verhindert Kaffeespritzer und garantiert eine traumhafte Crema von idealer Konsistenz.

Connector System©

Das Connector System© erlaubt die Verwendung verschiedener Cappuccino-Düsen:

- Profi-Cappuccino-Düse
  - Cappuccino, Latte macchiato
  - Warme Milch und Milchschaum
- Easy-Cappuccino-Düse
  - Cappuccino
  - Milchschaum

JURA im Internet

Besuchen Sie uns im Internet.

@ Unter www.jura.com finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer IMPRESSA und rund um das Thema Kaffee.

Knowledge Builder

Sie können Ihre IMPRESSA spielerisch am Computer kennen lernen.

@ Der Knowledge Builder steht Ihnen unter www.jura.com zur Verfügung. Der interaktive Helfer LEO unterstützt Sie und erklärt Ihnen die Vorzüge und die Bedienung Ihrer IMPRESSA.

2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen, um problemlos mit Ihrer IMPRESSA umzugehen. Sie bereiten Ihre IMPRESSA Schritt für Schritt für Ihren ersten Kaffeegenuss vor.

Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Ihr Kaffeevollautomat JURA IMPRESSA J7
- Das Welcome Pack, es enthält:
  - Bedienungsanleitung IMPRESSA J7
  - JURA-Reinigungstabletten
  - Dosierlöffel
  - Heißwasserdüse
  - Aquadur®-Teststäbchen
  - Verlängerung CLARIS Blue
  - Filterpatrone CLARIS Blue
  - JURA-Cappuccino-Reiniger

Aufstellen

Bewahren Sie die Verpackung der IMPRESSA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer IMPRESSA folgende Punkte:

- Stellen Sie die IMPRESSA auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.
- Wählen Sie den Standort Ihrer IMPRESSA so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.

Wassertank füllen

Für den perfekten Kaffeegenuss empfehlen wir Ihnen, das Wasser täglich zu wechseln.

VORSICHT

Milch, Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▸ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

- ▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
- ▸ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.

- ▸ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▸ Schließen Sie die Abdeckung des Wassertanks.

Bohnenbehälter füllen

Der Bohnenbehälter besitzt einen Aromaschutzdeckel. So bleibt das Aroma Ihrer Kaffeebohnen länger erhalten.

VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, vorgemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

- ▸ Füllen Sie ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.

- ▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▸ Entfernen Sie Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden.
- ▸ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, schließen Sie den Aromaschutzdeckel sowie die Abdeckung des Bohnenbehälters.

Erste Inbetriebnahme

⚠
WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▸ Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

Voraussetzung: Der Wassertank und der Bohnenbehälter sind gefüllt.

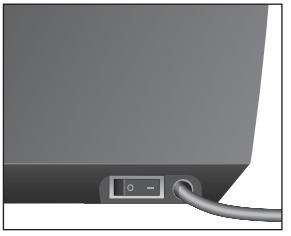

- ▸ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- ▸ Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter auf der rechten Geräteseite ein.
- ▸ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.
  Der Rotary Switch leuchtet. Im Display erscheint SPRACHE DEUTSCH.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Sprache zu bestätigen.

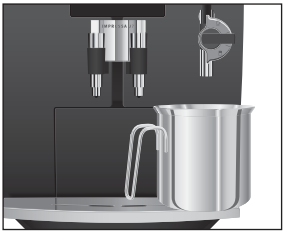

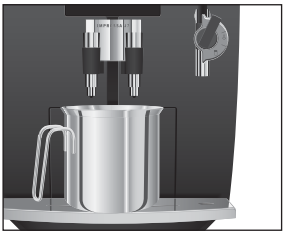

Im Display erscheint kurz OK, um die Einstellung zu bestätigen.

PFLEGE DRÜCKEN, die Pflegetaste ⁂ leuchtet.

▸ Stellen Sie ein Gefäß unter die Düse.

⁂ ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.

SYSTEM FÜLLT, das System wird mit Wasser gefüllt. Es erfolgt ein geringer Wasserauslauf aus der Düse. Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint HEIZT AUF.

PFLEGE DRÜCKEN, die Pflegetaste ⁂ leuchtet.

▸ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.

⁂ ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.

SPÜLT, das Gerät spült. Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display erscheint BEREIT, Ihre IMPRESSA ist nun betriebsbereit.

Filter einsetzen und aktivieren

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden.

@ Sie können den Vorgang »Filter einsetzen« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

i Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

⏻ ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis im Display PFLEGE erscheint.

↻ ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis FILTER – angezeigt wird.

⏻ ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

NEIN –

↻ ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis JA ✓ angezeigt wird.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz OK, um die Einstellung zu bestätigen.
  EINSETZEN, die Pflegetaste leuchtet.
- ▸ Entnehmen Sie dem Welcome Pack die Verlängerung zur Filterpatrone.
- ▸ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine Filterpatrone CLARIS Blue.
- ▸ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▸ Klappen Sie die Filterhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▸ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.

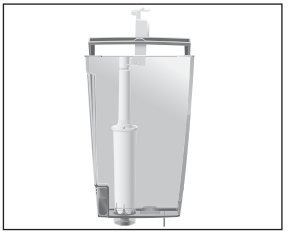

i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

- ▸ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▸ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Düse.

i Falls Sie die **Profi-Cappuccino-Düse** verwenden, stellen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Dampf.

- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  FILTER SPÜLT. Es erfolgt ein Wasserauslauf aus der Düse.

i Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu die Pflegetaste.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Im Display erscheint HEIZT AUF, danach wird BEREIT angezeigt. Der Filter ist aktiviert.

Wasserhärte ermitteln und einstellen

i Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht möglich, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese im Programmiermodus aktiviert haben.

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die IMPRESSA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die Wasserhärte einzustellen.

Die Wasserhärte kann stufenlos zwischen 1° dH und 30° dH eingestellt werden. Sie kann ebenso inaktiv gesetzt werden, d.h., die IMPRESSA meldet nicht, wann sie entkalkt werden muss.

Wasserhärte ermitteln

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen können Sie die Wasserhärte ermitteln.

- ▸ Halten Sie das Stäbchen kurz (eine Sekunde) unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- ▸ Warten Sie ca. 1 Minute.
- ▸ Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.
  Sie können jetzt die Wasserhärte einstellen.

Wasserhärte einstellen

Beispiel: So ändern Sie die Wasserhärte von `16°dH` auf `25°dH`.
Voraussetzung: Im Display steht `BEREIT`.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis im Display `PFLEGE` erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis `HÄRTE` angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  `16°dH`
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis `25°dH` angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz `OK`, um die Einstellung zu bestätigen.
  `HÄRTE`
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis `EXIT` angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
  Im Display erscheint `BEREIT`.

Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk stufenlos dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

VORSICHT

Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehknopf Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

- ▸ Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Die richtige Einstellung des Mahlgrades erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.
Wir empfehlen:

- Für eine helle Röstung eine feine Einstellung des Mahlgrades.
  - Ist der Mahlgrad **zu fein** eingestellt, fließt der Kaffee nur tropfenweise aus dem Kaffeeauslauf.

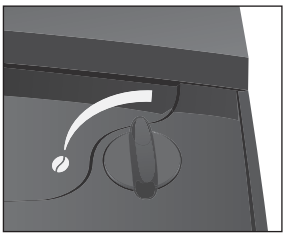

- Für eine dunkle Röstung eine grobe Einstellung des Mahlgrades.
  - Bei einem **zu groben** Mahlgrad fließt der Kaffee zu schnell aus dem Kaffeeauslauf.

Beispiel: So ändern Sie den Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem Espresso.

- ▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Zubehörfachs.
- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.

☕ ▸ Berühren Sie das Symbol Espresso.
Im Display wird ca. 2 Sekunden `1 ESPRESSO` angezeigt, das Symbol Espresso ist aktiv.
`BEREIT`

START ▸ Berühren Sie das Symbol Start.
Das Mahlwerk startet, im Display erscheint `1 ESPRESSO`.

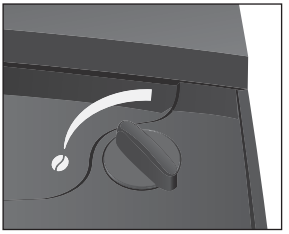

- ▸ Stellen Sie den Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position, **während** das Mahlwerk läuft.
  Der Kaffee wird zubereitet, der Mahlgrad ist eingestellt.
- ▸ Schließen Sie die Abdeckung des Zubehörfachs.

Einschalten

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist am Netzschalter eingeschaltet.

⏻ ▸ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.
Im Display erscheint HEIZT AUF.
PFLEGE DRUCKEN, die Pflegetaste ⁂ leuchtet.

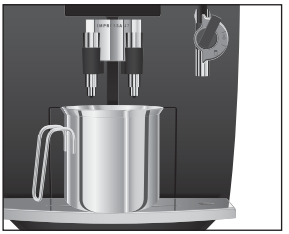

- ▸ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.

⁂ ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
SPÜLT, das Gerät spült.
Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint BEREIT.

Ausschalten

Wenn Sie Ihre IMPRESSA ausschalten, wird der Kaffeeauslauf nur gespült, wenn zuvor eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

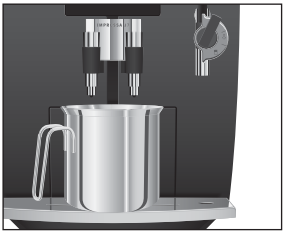

- ▸ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.

⏻ ▸ Drücken Sie die Taste Ein/Aus.
SPÜLT, der Kaffeeauslauf wird gespült.
Die IMPRESSA ist ausgeschaltet.

3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen

Die IMPRESSA bereitet Ihnen auf Knopfdruck eine exzellente Kaffee- oder Milchspezialität zu. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Kaffeestärke und -temperatur sowie die Wassermenge Ihren individuellen Wünschen anzupassen.

In diesem Kapitel lernen Sie anhand von Beispielen alle Bedienmöglichkeiten kennen. Um sich mit Ihrer IMPRESSA vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, die Angebote dieses Kapitels einmal aktiv zu nutzen. Es lohnt sich.

Lernen Sie die folgenden Bedienmöglichkeiten kennen:

- Zubereitung auf Knopfdruck
- Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung
- Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen
- Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

i Während eine Kaffeespezialität sowie Heißwasser oder Dampf zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit abbrechen. Drücken Sie hierzu den Rotary Switch, die Pflegetaste oder berühren Sie das Symbol Start START.

i Immer das zuletzt zubereitete Produkt und die dazugehörige Kaffeestärke sind aktiv.

@ Wenn Sie es bevorzugen, Ihre IMPRESSA spielerisch am Computer kennen zu lernen, so steht Ihnen das interaktive Lernprogramm Knowledge Builder unter www.jura.com zur Verfügung.

Zubereitung auf Knopfdruck

Bereiten Sie Ihre favorisierte Kaffeespezialität auf Knopfdruck zu.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck folgt diesem Muster.

Eine Kaffeespezialität auf Knopfdruck zubereiten

Beispiel: So bereiten Sie einen Espresso zu.
Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

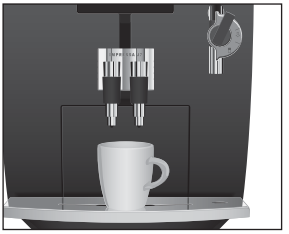

▸ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.

☕ ▸ Berühren Sie das Symbol Espresso.
Im Display wird ca. 2 Sekunden `1 ESPRESSO` angezeigt. Das Symbol Espresso ist aktiv.
`BEREIT`

START ▸ Berühren Sie das Symbol Start.
Die Zubereitung startet. Im Display erscheint `1 ESPRESSO`. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.
Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint `BEREIT`.

Zwei Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zubereiten

Beispiel: So bereiten Sie zwei Espressi zu.
Voraussetzung: Im Display steht `BEREIT`.

▸ Stellen Sie zwei Espressotassen unter den Kaffeeauslauf.

☕ ▸ Berühren Sie das Symbol Espresso zwei Mal **(innerhalb von zwei Sekunden)**.
Im Display erscheint `2 ESPRESSI`.

START ▸ Berühren Sie das Symbol Start innerhalb von zwei Sekunden, während `2 ESPRESSI` angezeigt wird.
Die Zubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tassen. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.
Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint `BEREIT`.

Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung

Sie können die **Kaffeestärke** vor der Zubereitung ändern. Folgende Kaffeestärken können für 1 Ristretto, 1 Espresso und 1 Kaffee gewählt werden:

- Mild
- Normal
- Stark

ℹ Die voreingestellte **Wassermenge** können Sie während der Zubereitung durch Drehen des Rotary Switch verändern.

Die einmaligen Einstellungen vor und während der Zubereitung folgen immer diesem Muster.

Kaffeestärke vor der Zubereitung ändern

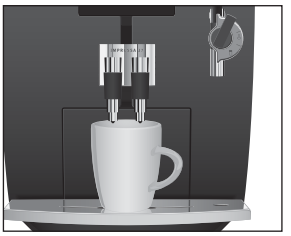

Beispiel: So bereiten Sie einen **starken** Kaffee zu.
Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▸ Berühren Sie das Symbol Stark.
  Im Display wird ca. 2 Sekunden STARK angezeigt. Das Symbol Stark ist aktiv.
- ▸ Berühren Sie das Symbol Kaffee.
  Im Display wird ca. zwei Sekunden 1 KAFFEE angezeigt. Das Symbol Kaffee ist aktiv.
  BEREIT
- START ▸ Berühren Sie das Symbol Start.
  Die Zubereitung startet. Im Display erscheint 1 KAFFEE. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.
  Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint BEREIT.

Wassermenge während der Zubereitung ändern

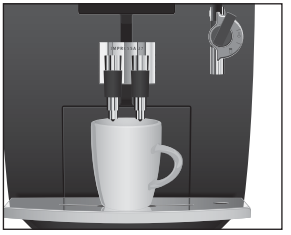

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee mit 110 ML zu.
Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▸ Berühren Sie das Symbol Kaffee.
  Im Display wird ca. 2 Sekunden 1 KAFFEE angezeigt. Das Symbol Kaffee ist aktiv.
  BEREIT
- START ▸ Berühren Sie das Symbol Start.
  Die Zubereitung startet. Im Display erscheint 1 KAFFEE.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch **während** der Zubereitung, bis 110 ML angezeigt wird.
  Die eingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.
  Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint BEREIT.

Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen

Sie können die Wassermenge aller Kaffeespezialitäten sowie Heißwasser und Dampf ganz einfach und dauerhaft an die Tassengröße anpassen. Wie im folgenden Beispiel stellen Sie die Wassermenge ein Mal ein. Bei allen weiteren Zubereitungen fließt immer diese Menge aus.

Die dauerhafte Anpassung der Wassermenge an die Tassengröße aller Kaffeespezialitäten sowie von Heißwasser und Dampf folgt diesem Muster.

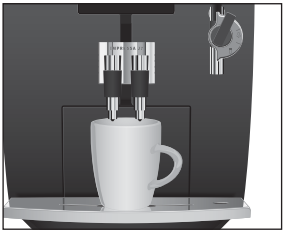

Beispiel: So stellen Sie die Wassermenge für einen Kaffee **dauerhaft** ein.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▸ Berühren Sie das Symbol Kaffee.
  Im Display wird ca. 2 Sekunden 1 KAFFEE angezeigt. Das Symbol Kaffee ist aktiv.
  BEREIT
- START ▸ Berühren Sie das Symbol Start **ca. 3 Sekunden**, bis im Display GENUG KAFFEE ? erscheint.
  Die Zubereitung startet und der Kaffee fließt in die Tasse.
- START ▸ Berühren Sie das Symbol Start, sobald sich genügend Kaffee in der Tasse befindet.
  Die Zubereitung stoppt. Im Display erscheint kurz OK. Die eingestellte Wassermenge für einen Kaffee ist dauerhaft gespeichert. Im Display erscheint BEREIT.

i Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie den Vorgang wiederholen.

i Sie können die Wassermenge aller Kaffeespezialitäten auch im Programmiermodus im Programmpunkt PRODUKTE dauerhaft einstellen.

Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Im Programmiermodus können Sie dauerhafte Einstellungen vornehmen. Ändern Sie beispielsweise Produkteinstellungen wie Aroma und Wassermenge oder stellen Sie einen Energiesparmodus ein. Durch einfaches Drehen und Drücken des Rotary Switch navigieren Sie durch die übersichtlichen Programmpunkte und speichern die gewünschten Einstellungen dauerhaft.

Sie können mit dem Rotary Switch folgende Einstellungen vornehmen:

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
PFLEGE	SPÜLEN, REINIGEN, FILTER (nur wenn Filter aktiviert ist), ENTKALKEN (nur wenn Filter nicht aktiviert ist)	▸ Wählen Sie das gewünschte Pflegeprogramm aus. Wenn Sie keine Aktion ausführen, wird der Programmiermodus nach ca. 5 Sekunden automatisch verlassen.
PRODUKTE	PRODUKT WÄHLEN	▸ Wählen Sie Ihre Einstellungen für die Kaffeespezialitäten sowie für Heißwasser und Dampf.
FILTER –	JA ✓ NEIN –	▸ Wählen Sie, ob Sie Ihre IMPRESSA mit oder ohne Filterpatrone CLARIS Blue betreiben.
HÄRTE (nur wenn Filter nicht aktiviert ist)	INAKTIV, 1° dH – 30° dH	▸ Stellen Sie die Wasserhärte ein.
ENERGIE	SPAREN –, SPAREN ✓	▸ Wählen Sie einen Energiesparmodus.
AUS NACH	15 MIN, 0.5 STD – 15 STD	▸ Stellen Sie ein, nach welcher Zeit sich die IMPRESSA automatisch ausschalten soll.
SPÜLUNG	MANUELL, AUTOMAT.	▸ Stellen Sie ein, ob die Einschaltspülung manuell ausgelöst werden muss oder automatisch ausgelöst wird.
RESET	EINZELPROD, ALLE PROD., WERKSEINST	▸ Stellen Sie die dauerhaft eingestellten Werte aller Produkte auf Werkseinstellung zurück.
INFO		▸ Behalten Sie den Überblick über alle zubereiteten Produkte und rufen Sie den Pflegestatus ab.
ANZEIGE	ML, OZ	▸ Wählen Sie die Einheit der Wassermenge.
SPRACHE		▸ Wählen Sie Ihre Sprache.
EXIT		▸ Verlassen Sie den Programmiermodus.

Die Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So ändern Sie das Aroma von einem Espresso von INTENSIV auf STANDARD.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis PRODUKTE angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

  PRODUKT WAHLEN

i Im nächsten Schritt wählen Sie das Produkt, für das Sie die Einstellung vornehmen wollen.

i Um die Einstellung des Doppelprodukts vorzunehmen, berühren Sie das jeweilige Symbol zwei Mal innerhalb von zwei Sekunden.

- ▸ Berühren Sie das Symbol Espresso.

  Im Display wird ca. 2 Sekunden 1 ESPRESSO angezeigt.

  WASSER
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis AROMA angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

  INTENSIV
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis STANDARD angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

  Im Display erscheint kurz OK, um die Einstellung zu bestätigen.

  AROMA
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.

  PRODUKTE
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

  BEREIT

4 Zubereitung auf Knopfdruck

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser ohne weitere Einstellungen zubereiten.

Im Kapitel 3 »Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen« lernen Sie, die Einstellungen Ihren individuellen Wünschen entsprechend anzupassen. Oder Sie nutzen Kapitel 5 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus«.

- ℹ Während eine Kaffeespezialität sowie Heißwasser oder Dampf zubereitet werden, können Sie die Zubereitung jederzeit abbrechen. Drücken Sie hierzu den Rotary Switch, die Pflegetaste oder berühren Sie das Symbol Start START.
- ℹ Vor der Zubereitung können Sie die Kaffeestärke der Einzelprodukte wählen: mild, normal oder stark.
- ℹ Während der Zubereitung können Sie die voreingestellte Wassermenge durch Drehen des Rotary Switch verändern.

- @ Sie können die Zubereitung der Kaffeespezialitäten auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Ristretto, Espresso und Kaffee

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten (Ristretto, Espresso und Kaffee) folgt diesem Muster.

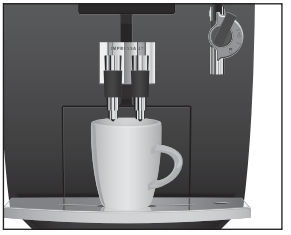

Beispiel: So bereiten Sie **einen** Kaffee zu.

- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▸ Berühren Sie das Symbol Kaffee.
  Im Display wird ca. 2 Sekunden `1 KAFFEE` angezeigt. Das Symbol Kaffee ist aktiv.
  `BEREIT`
- START ▸ Berühren Sie das Symbol Start.
  Die Zubereitung startet. Im Display erscheint `1 KAFFEE`. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.
  Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint `BEREIT`.

Zwei Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zubereiten

Zwei Tassen Kaffee bereiten Sie entsprechend zu: Stellen Sie zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf und berühren Sie zwei Mal das Symbol Kaffee (innerhalb von zwei Sekunden). Berühren Sie das Symbol Start START innerhalb von zwei Sekunden, um die Zubereitung zu starten.

Cappuccino

Für einen Cappuccino müssen Sie zunächst Milch aufschäumen mithilfe der Cappuccino-Düse. Danach bereiten Sie einen Espresso direkt in den Milchschaum zu.

i Der folgende Ablauf gilt für die Profi- und die Easy-Cappuccino-Düse.

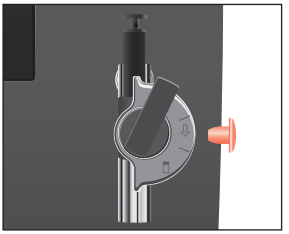

- ▸ Entfernen Sie die Schutzkappe von der Cappuccino-Düse.
- ▸ Schließen Sie den Milchansaugschlauch an der Düse an.
- ▸ Stecken Sie das andere Ende des Milchansaugschlauchs in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit einem Milchbehälter.

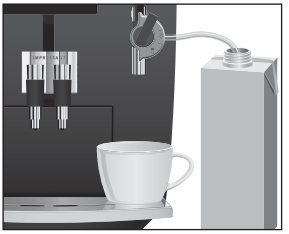

- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter die Düse.
- ▸ Falls Sie die Profi-Cappuccino-Düse verwenden, stellen Sie den Wahlhebel der Düse auf Position Milchschaum.

⇩ ▸ Berühren Sie das Symbol Dampf.

HEIZT AUF

Sobald das Gerät aufgeheizt ist, erscheint BEREIT.

⇩ ▸ Berühren Sie nochmals das Symbol Dampf.

DAMPF, der Milchschaum wird zubereitet. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Dampfmenge.

i Die Zubereitung von Milchschaum können Sie jederzeit unterbrechen. Drücken Sie hierzu den Rotary Switch, die Pflegetaste oder berühren Sie das Symbol Start START.

i Innerhalb von ca. 40 Sekunden können Sie weiterhin Milchschaum zubereiten. Ansonsten muss das Gerät erneut aufheizen.

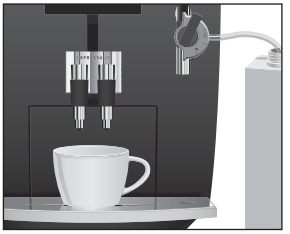

▸ Verschieben Sie die Tasse unter den Kaffeeauslauf.

▸ Berühren Sie das Symbol Espresso.
Im Display wird ca. 2 Sekunden `1 ESPRESSO` angezeigt. Das Symbol Espresso ist aktiv.
`BEREIT`

START ▸ Berühren Sie das Symbol Start.
Die Zubereitung startet. Im Display erscheint `1 ESPRESSO`. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint `BEREIT`.

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen (siehe Kapitel 6 »Pflege – Cappuccino-Düse«).

Vorgemahlener Kaffee

Sie haben die Möglichkeit, über den Einfülltrichter für vorgemahlenen Kaffee eine zweite, beispielsweise koffeinfreie Kaffeesorte zu verwenden.

- Füllen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel vorgemahlenen Kaffee ein.
- Verwenden Sie nicht zu fein vorgemahlenen Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- Wenn Sie zu wenig vorgemahlenen Kaffee eingefüllt haben, wird `ZU WENIG PULVER` angezeigt und die IMPRESSA bricht den Vorgang ab.
- Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. 1 Minute nach Einfüllen des vorgemahlenen Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die IMPRESSA den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten mit vorgemahlenem Kaffee folgt diesem Muster.

Beispiel: So bereiten Sie eine Tasse Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee zu.

▸ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.

▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Zubehörfachs, entnehmen Sie den Dosierlöffel für vorgemahlenen Kaffee und schließen Sie die Abdeckung wieder.

- ▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlenen Kaffee.

  PULVER FÜLLEN
- ▸ Füllen Sie einen gestrichenen Dosierlöffel vorgemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter.
- ▸ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlenen Kaffee.

  BITTE WÄHLEN

☕ ▸ Berühren Sie das Symbol Kaffee.
Im Display erscheint 1 KAFFEE.

START ▸ Berühren Sie das Symbol Start.
Die Zubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint BEREIT.

Milch aufschäumen und erwärmen mit der Profi-Cappuccino-Düse

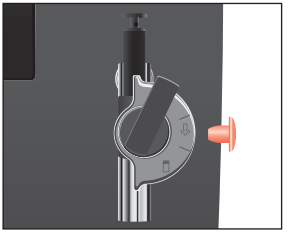

- ▸ Entfernen Sie die Schutzkappe von der Cappuccino-Düse.
- ▸ Schließen Sie den Milchansaugschlauch an der Düse an.
- ▸ Stecken Sie das andere Ende des Milchansaugschlauchs in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit einem Milchbehälter.

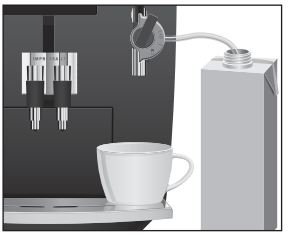

- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter die Düse.
- ▸ Stellen Sie den Wahlhebel der Düse auf Position Milchschaum.

i Wenn Sie die **Milch erwärmen** wollen, stellen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Milch.

⇩ ▸ Berühren Sie das Symbol Dampf.

HEIZT AUF

Sobald das Gerät aufgeheizt ist, erscheint BEREIT.

⇩ ▸ Berühren Sie nochmals das Symbol Dampf.
DAMPF, der Milchschaum wird zubereitet. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Dampfmenge.

ℹ Die Zubereitung von Milchschaum können Sie jederzeit unterbrechen. Drücken Sie hierzu den Rotary Switch, die Pflegetaste oder berühren Sie das Symbol Start START.

ℹ Innerhalb von ca. 40 Sekunden können Sie weiterhin Milchschaum zubereiten oder Milch erwärmen.

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen (siehe Kapitel 6 »Pflege – Cappuccino-Düse«).

Milch aufschäumen mit der Easy-Cappuccino-Düse

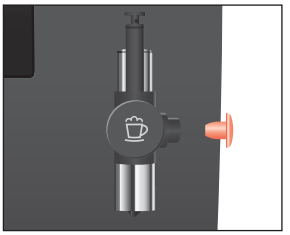

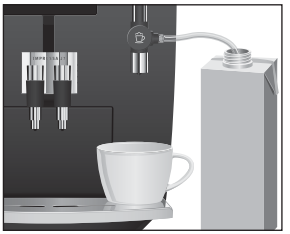

- ▸ Entfernen Sie die Schutzkappe von der Cappuccino-Düse.
- ▸ Schließen Sie den Milchansaugschlauch an der Düse an.
- ▸ Stecken Sie das andere Ende des Milchansaugschlauchs in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit einem Milchbehälter.

- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter die Düse.

⇩ ▸ Berühren Sie das Symbol Dampf.

HEIZT AUF

Sobald das Gerät aufgeheizt ist, erscheint BEREIT.

⇩ ▸ Berühren Sie nochmals das Symbol Dampf.

DAMPF, der Milchschaum wird zubereitet. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Dampfmenge.

ℹ Die Zubereitung von Milchschaum können Sie jederzeit unterbrechen. Drücken Sie hierzu den Rotary Switch, die Pflegetaste oder berühren Sie das Symbol Start START.

ℹ Innerhalb von ca. 40 Sekunden können Sie weiterhin Milchschaum zubereiten.

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen (siehe Kapitel 6 »Pflege – Cappuccino-Düse«).

Heißwasser

Verwenden Sie die Heißwasserdüse, um einen perfekten Wasserfluss zu erhalten. Die Heißwasserdüse finden Sie unter der Abdeckung des Zubehörfachs.

Bei der Zubereitung von Heißwasser können Sie folgende Temperaturen wählen:

- Niedrig
- Normal
- Heiß

⚠ VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

▸ Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

Wechseln Sie zuerst die Düse:

▸ Ziehen Sie die Cappuccino-Düse mit einer leichten Drehbewegung vorsichtig vom Connector System© ab.

▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Zubehörfachs, entnehmen Sie die Heißwasserdüse und schließen Sie die Abdeckung wieder.

▸ Stecken Sie die Heißwasserdüse unter leichtem Drehen an das Connector System©.

▸ Stellen Sie eine Tasse unter die Heißwasserdüse.

▸ Berühren Sie das Symbol Heißwasser.
Im Display erscheint WASSER, danach wird kurz die Temperatur angezeigt, z.B. NORMAL.

i Durch mehrmaliges Berühren des Symbols Heißwasser (innerhalb ca. 2 Sekunden) können Sie die Temperatur individuell einstellen. Diese Einstellung wird nicht gespeichert.

Heißes Wasser fließt in die Tasse. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.
Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint BEREIT.

5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Produkte

Unter dem Programmpunkt PRODUKTE können Sie individuelle Einstellungen für alle Kaffeespezialitäten sowie für Heißwasser und Dampf vornehmen.

Folgende Einstellungen können Sie dauerhaft vornehmen:

Produkt	Menge	Aroma	Temperatur
1 Ristretto	25 ML – 240 ML	STANDARD, INTENSIV	NORMAL, HOCH
2 Ristretti	25 ML – 240 ML (pro Tasse)	–	NORMAL, HOCH
1 Espresso	25 ML – 240 ML	STANDARD, INTENSIV	NORMAL, HOCH
2 Espressi	25 ML – 240 ML (pro Tasse)	–	NORMAL, HOCH
1 Kaffee	25 ML – 240 ML	STANDARD, INTENSIV	NORMAL, HOCH
2 Kaffee	25 ML – 240 ML (pro Tasse)	–	NORMAL, HOCH
Heißwasser	25 ML – 240 ML	–	NIEDRIG, NORMAL, HEISS
Dampf	3 SEC – 120 SEC	–	–

Die dauerhaften Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So ändern Sie die Wassermenge von 1 Kaffee von 100 ML auf 120 ML und die Temperatur von NORMAL auf HOCH.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis PRODUKTE angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  PRODUKT WÄHLEN

i Im nächsten Schritt wählen Sie das Produkt, für das Sie die Einstellung vornehmen wollen.

ℹ Um die Einstellung des Doppelprodukts vorzunehmen, berühren Sie das jeweilige Symbol zwei Mal innerhalb von 2 Sekunden.

- ▸ Berühren Sie das Symbol Kaffee.
  Im Display wird ca. 2 Sekunden `1 KAFFEE` angezeigt.
  `WASSER`
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  `100 ML` (Beispiel)
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis `120 ML` angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz `OK`.
  `WASSER`
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis `TEMPERATUR` angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  `NORMAL`
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis `HOCH` angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz `OK`.
  `TEMPERATUR`
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis `EXIT` angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.
  `PRODUKTE`
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis `EXIT` angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
  `BEREIT`

Energiesparmodus

Im Programmpunkt ENERGIE kann ein Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©) dauerhaft eingestellt werden:

- SPAREN –
  - Alle Kaffeeprodukte sowie Heißwasser können ohne Wartezeit zubereitet werden.
  - Vor Dampfzubereitung heizt das Gerät auf.
- SPAREN ✓
  - Ihre IMPRESSA schaltet ca. 5 Minuten nach der letzten Zubereitung auf Spartemperatur und ist nicht in Bereitschaft. Befindet sich das Gerät auf Spartemperatur, so wird dies im Display durch die Meldung SPARMODUS angezeigt.
  - Vor Kaffee-, Heißwasser- oder Dampfzubereitung heizt das Gerät auf.

Beispiel: So ändern Sie den Energiesparmodus von SPAREN – auf SPAREN ✓.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis ENERGIE – angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  SPAREN –
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis SPAREN ✓ angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz OK.
  ENERGIE ✓
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BEREIT

Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer IMPRESSA können Sie Energie sparen. Ist die Funktion aktiviert, so schaltet sich Ihre IMPRESSA nach der letzten Aktion am Gerät automatisch nach der eingestellten Zeit aus.

ℹ Das automatische Ausschalten können Sie einstellen auf 15 Minuten oder 0,5-15 Stunden.

Beispiel: So ändern Sie das automatische Ausschalten von `1 STD` auf `15 MIN`.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis `PFLEGE` erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis `AUS NACH` angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  `1 STD`
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis `15 MIN` angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz `OK`.
  `AUS NACH`
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis `EXIT` angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
  `BEREIT`

Spülung

Sie können einstellen, ob die Einschaltspülung manuell ausgelöst werden muss oder automatisch erfolgt.

Beispiel: So stellen Sie ein, dass die Einschaltspülung **automatisch** nach dem Einschalten ausgelöst wird.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis `PFLEGE` erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis `SPULUNG` angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

MANUELL

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis AUTOMAT. angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz OK.

SPÜLUNG

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

BEREIT

Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen

Im Programmpunkt RESET können Sie verschiedene Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen:

- EINZELPROD
  - Die Einstellungen (Wassermenge, Aroma, Temperatur) jedes Produkts können **einzeln** auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Das entsprechende Doppelprodukt wird ebenfalls auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
- ALLE PROD.
  - Die Einstellungen (Wassermenge, Aroma, Temperatur) **aller Produkte** werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
- WERKSEINST
  - **Alle Kundeneinstellungen** werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Danach schaltet sich Ihre IMPRESSA aus.

Beispiel: So stellen Sie die Werte von »Espresso« auf Werkseinstellung zurück.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis RESET angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

EINZELPROD

- ▸ Berühren Sie das Symbol Espresso.
  Im Display erscheint kurz OK, die Einstellungen von »Espresso« sind auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

EINZELPROD

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.

  RESET
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

  BEREIT

Informationen und Pflegestatus abfragen

Im Programmpunkt INFO können Sie folgende Informationen abfragen:

- Anzahl der zubereiteten Kaffeespezialitäten sowie Heißwasser und Dampf
- Pflegestatus und Anzahl der durchgeführten Pflegeprogramme (Reinigung, Entkalkung, Filterwechsel)
- Software-Version

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis INFO angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

  PRODUKTE
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

  Im Display wird die **Gesamtzahl** der zubereiteten Kaffeespezialitäten angezeigt.

i Durch Berühren der einzelnen Symbole der Kaffeespezialitäten sowie von Heißwasser und Dampf wird die jeweilige Anzahl der zubereiteten Produkte angezeigt.

i Um die Anzahl der zubereiteten Doppelprodukte abzufragen, berühren Sie das jeweilge Symbol der Kaffeespezialität zwei Mal innerhalb von zwei Sekunden.

i Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlenen Kaffee, um diese Anzahl abzufragen.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.

PRODUKTE

▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis REINIGEN angezeigt wird.

i Drehen Sie den Rotary Switch weiter, um zu den jeweils durchgeführten Entkalkungen und Filterwechseln zu gelangen.

▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
Im Display erscheint die Anzahl der durchgeführten Reinigungen.

i Zusätzlich zur Anzahl durchgeführter Pflegeprogramme kann durch Drehen des Rotary Switch der jeweilige Pflegestatus angezeigt werden. Die ausgefüllten Kästchen zeigen den Pflegestatus. Sind alle Kästchen ausgefüllt, verlangt Ihre IMPRESSA das jeweilige Pflegeprogramm.

▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.
REINIGEN

▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.

▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.
INFO

▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.

▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
BEREIT

Einheit Wassermenge

Sie können die Einheit der Wassermenge von »ml« auf »oz« ändern.

Beispiel: So ändern Sie die Einheit der Wassermenge von ML auf OZ.

▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.

▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis ANZEIGE angezeigt wird.

▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
ML

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis OZ angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz OK.
  ANZEIGE
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BEREIT

Sprache

In diesem Programmpunkt können Sie die Sprache Ihrer IMPRESSA einstellen.

Beispiel: So ändern Sie die Sprache von DEUTSCH auf ENGLISH.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis SPRACHE angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  DEUTSCH
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis ENGLISH angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz OK.
  LANGUAGE
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
  READY

6 Pflege

Ihre IMPRESSA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:

- Gerät spülen
- Filter wechseln
- Gerät reinigen
- Gerät entkalken

i Führen Sie die Reinigung, die Entkalkung oder den Filterwechsel durch, wenn diese im Display angezeigt werden.

Pflegetipps

Damit Sie lange Freude an Ihrer IMPRESSA haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, sollte das Gerät täglich gepflegt werden.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale. Spülen Sie diese mit warmem Wasser.
- Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser.
- Zerlegen und spülen Sie die Düse (siehe Kapitel 6 »Pflege – Cappuccino-Düse zerlegen und spülen«).
- Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofaser) ab.

Gerät spülen

Beim Einschalten der IMPRESSA wird nach dem Aufheizen eine Spülung verlangt oder automatisch ausgelöst. Im Programmiermodus können Sie einstellen, ob die Einschaltspülung manuell ausgelöst werden muss oder automatisch erfolgt (siehe Kapitel 5 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Spülungen«).

Beim Ausschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch ausgelöst.

Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.

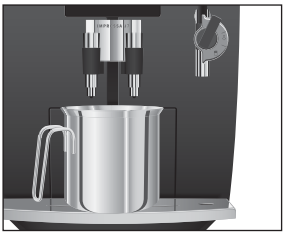

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  SPÜLEN
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Spülvorgang auszulösen.
  SPÜLT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
  Die Spülung stoppt automatisch, Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

Filter wechseln

i Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.

i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

i Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

@ Sie können den Vorgang »Filter wechseln« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Wechsel nach Aufforderung

So ersetzen Sie die Filterpatrone CLARIS Blue bei Aufforderung Ihrer IMPRESSA.

Voraussetzung: Im Display wird BEREIT / FILTER angezeigt und die Pflegetaste ∴ leuchtet.

- ∴ ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  WECHSELN
- ▸ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▸ Klappen Sie die Filterhalterung auf.
- ▸ Entfernen Sie die alte Filterpatrone und die Verlängerung.
- ▸ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine neue Filterpatrone.

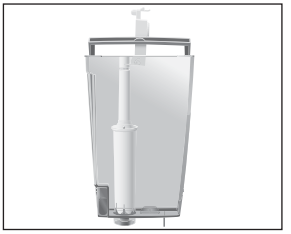

- ▸ Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▸ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▸ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

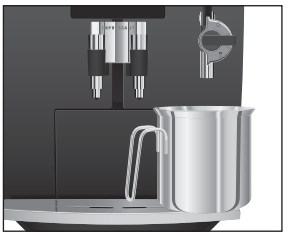

- ▸ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Düse.

i Falls Sie die **Profi-Cappuccino-Düse** verwenden, stellen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Dampf ⇩.

- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  FILTER SPÜLT, es erfolgt ein Wasserauslauf aus der Düse.

i Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen. Drücken Sie hierzu die Pflegetaste.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

Manueller Filterwechsel

Sie können den Vorgang »Filter wechseln« manuell auslösen.

Voraussetzung: Der Filter ist aktiviert und im Display steht BEREIT.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  SPÜLEN
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis FILTER angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch.
  WECHSELN
- ▸ Fahren Sie fort mit der **zweiten** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▸), wie **sie** unter **»Wechsel nach Aufforderung«** beschrieben ist.

Gerät reinigen

Nach 200 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser sind durch falsche Reiniger nicht auszuschließen.

- ▸ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

i Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.

i Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.

i JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

@ Sie können den Vorgang »Gerät reinigen« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Reinigen nach Aufforderung

Voraussetzung: Im Display wird BEREIT / REINIGEN angezeigt, die Pflegetaste ∴ leuchtet.

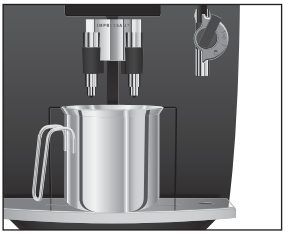

∴ ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
SCHALE LEEREN

▸ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
PFLEGE DRÜCKEN, die Pflegetaste ∴ leuchtet.

▸ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.

∴ ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
REINIGT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Der Vorgang unterbricht, TABLETTE EINWERFEN.

▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlenen Kaffee.

▸ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.

▸ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.
PFLEGE DRÜCKEN, die Pflegetaste ∴ leuchtet.

∴ ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Der Vorgang unterbricht, SCHALE LEEREN.

▸ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Manuelles Reinigen

Sie können den Vorgang »Gerät reinigen« manuell auslösen.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

▸ Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis PFLEGE erscheint.

▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
SPÜLEN

▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis REINIGEN angezeigt wird.

▸ Drücken Sie den Rotary Switch.
SCHALE LEEREN

▸ Fahren Sie fort mit der zweiten Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▸), wie sie unter »Reinigen nach Aufforderung« beschrieben ist.

Gerät entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

⚠ VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

▸ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.

▸ Spülen Sie Entkalkungsmittel nach Haut- oder Augenkontakt mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

▸ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

▸ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▸ Entfernen Sie Spritzer sofort.

ℹ Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.
ℹ JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.
ℹ Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

@ Sie können den Vorgang »Gerät entkalken« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Entkalken nach Aufforderung

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT / ENTKALKEN und die Pflegetaste ⁂ leuchtet.

⁂ ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.

SCHALE LEEREN

▸ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

MITTEL IN TANK

▸ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

▸ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (drei JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.

▸ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.

MITTEL IN TANK, die Pflegetaste ⁂ leuchtet.

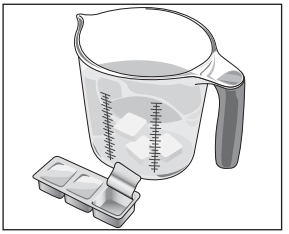

▸ Entfernen Sie die Cappuccino-Düse vom Connector System©.

▸ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter das Connector System©.

⁂ ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.

ENTKALKT

Es fließt mehrmals Wasser aus dem Connector System©. Die Pflegetaste blinkt während des Entkalkungsvorgangs.
Der Vorgang stoppt automatisch, SCHALE LEEREN.

▸ Leeren Sie das Gefäß unter dem Connector System©.

▸ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
WASSERTANK FÜLLEN
▸ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
▸ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
PFLEGE DRÜCKEN, die Pflegetaste leuchtet.
▸ Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder auf.
▸ Stellen Sie je ein Gefäß unter die Düse und den Kaffeeauslauf.

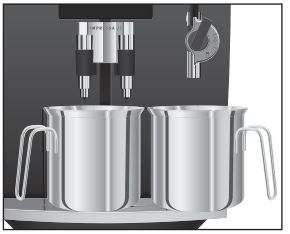

▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
ENTKALKT, es fließt Wasser aus der Düse und dem Kaffeeauslauf.
Der Vorgang stoppt automatisch, SCHALE LEEREN.
▸ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Der Entkalkungsvorgang ist abgeschlossen. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

i Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Manuelles Entkalken

Sie können den Vorgang »Gerät entkalken« manuell auslösen.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT und der Filter ist nicht aktiviert.

▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
SPÜLEN
▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis ENTKALKEN angezeigt wird.
▸ Drücken Sie den Rotary Switch.
SCHALE LEEREN
▸ Fahren Sie fort mit der **zweiten** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▸), wie sie unter **»Entkalken nach Aufforderung«** beschrieben ist.

Cappuccino-Düse spülen

ℹ Dieses Kapitel gilt für die **Profi-** und die **Easy-Cappuccino-Düse.**

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **nach jeder** Milchzubereitung mit Wasser spülen. Sie werden von Ihrer IMPRESSA **nicht** aufgefordert, die Cappuccino-Düse zu spülen.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Entfernen Sie den Milchansaugschlauch aus dem Tetrapak Milch oder dem Milchbehälter.
- ▸ Füllen Sie ein Gefäß mit frischem Wasser und tauchen Sie den Milchansaugschlauch hinein.
- ▸ Stellen Sie ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse.

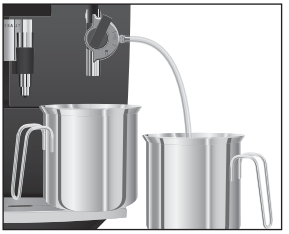

ℹ Falls Sie die **Profi-Cappuccino-Düse** verwenden, drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Milchschaum oder Milch.

⇩ ▸ Berühren Sie das Symbol Dampf.
HEIZT AUF
Sobald das Gerät aufgeheizt ist, erscheint BEREIT.

⇩ ▸ Berühren Sie nochmals das Symbol Dampf.
DAMPF, die Düse und der Milchansaugschlauch werden gespült.

START ▸ Berühren Sie das Symbol Start, sobald sauberes Wasser aus der Düse fließt.
Der Vorgang stoppt, die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Cappuccino-Düse reinigen

ℹ Dieses Kapitel gilt für die **Profi-** und die **Easy-Cappuccino-Düse.**

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben. Sie werden von Ihrer IMPRESSA **nicht** aufgefordert, die Cappuccino-Düse zu reinigen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▸ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

i Der Cappuccino-Reiniger von JURA ist im Fachhandel erhältlich.

@ Sie können den Vorgang »Cappuccino-Düse reinigen« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Entfernen Sie den Milchansaugschlauch aus dem Tetrapak Milch oder dem Milchbehälter.
- ▸ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Dosierkappe (max. 15 ml) des Cappuccino-Reinigers hinein.
- ▸ Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in das Gefäß.
- ▸ Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter die Düse.

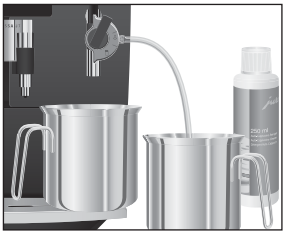

i Falls Sie die Profi-Cappuccino-Düse verwenden, drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Milchschaum oder Milch.

⇩ ▸ Berühren Sie das Symbol Dampf.
HEIZT AUF
Sobald das Gerät aufgeheizt ist, erscheint BEREIT.

⇩ ▸ Berühren Sie nochmals das Symbol Dampf.
DAMPF, die Düse und der Milchansaugschlauch werden gereinigt.

START ▸ Berühren Sie das Symbol Start, sobald das Gefäß mit dem Cappuccino-Reiniger leer ist.

- ▸ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchansaugschlauch hinein.
- ▸ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter die Düse.

⇩ ▸ Berühren Sie das Symbol Dampf.
DAMPF, die Düse und der Milchansaugschlauch werden mit frischem Wasser gespült.

START ▸ Berühren Sie das Symbol Start, sobald das Gefäß mit dem Wasser leer ist.
Der Vorgang stoppt, die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Profi-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

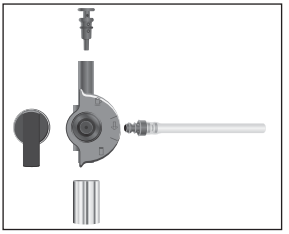

- ▸ Ziehen Sie die Düse mit einer leichten Drehbewegung vorsichtig vom Connector System© ab.
- ▸ Demontieren Sie die Düse in ihre Einzelteile.
- ▸ Spülen Sie alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- ▸ Setzen Sie die Düse wieder zusammen.

i Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Düse optimal funktioniert.

- ▸ Stecken Sie sie fest auf das Connector System©.

Easy-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

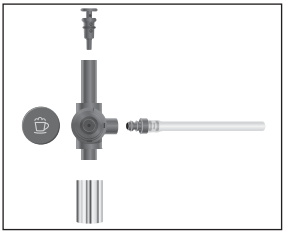

- ▸ Ziehen Sie die Düse mit einer leichten Drehbewegung vorsichtig vom Connector System© ab.
- ▸ Demontieren Sie die Düse in ihre Einzelteile.
- ▸ Spülen Sie alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- ▸ Setzen Sie die Düse wieder zusammen.

i Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Düse optimal funktioniert.

- ▸ Stecken Sie sie fest auf das Connector System©.

Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

⚠
WARNUNG

Zerquetschen der Finger durch laufendes Mahlwerk.

- ▸ Schalten Sie das Gerät vor Arbeiten am Mahlwerk mit der Taste Ein/Aus ⏻ aus.
- ▸ Schalten Sie das Gerät am Netzschalter ⌧ aus.

- ▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.

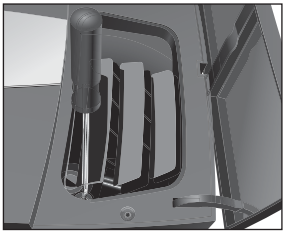

- Lösen Sie die Schraube im Bohnenbehälter und klappen Sie den Fingerschutz hoch.
- Entfernen Sie die restlichen Bohnen mit dem Staubsauger.
- Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Lappen.
- Klappen Sie den Fingerschutz herunter und schrauben Sie ihn wieder fest.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter.
- Schließen Sie den Aromaschutzdeckel und die Abdeckung des Bohnenbehälters.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- Entfernen Sie den Wassertank.
- Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden, entfernen Sie diese.
- Entkalken Sie den Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers.
- Spülen Sie den Wassertank gründlich aus.
- Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

7 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
WASSERTANK FÜLLEN	Der Wassertank ist leer. Sie können weder Kaffeespezialitäten noch Heißwasser oder Dampf zubereiten.	▸ Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«).
KAFFEESATZ LEEREN	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. Sie können keine Kaffeespezialitäten zubereiten; Heißwasser- und Dampfzubereitung sind möglich.	▸ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale.
SCHALE LEEREN	Die Restwasserschale ist voll. Sie können weder Kaffeespezialitäten noch Heißwasser oder Dampf zubereiten.	▸ Leeren Sie die Restwasserschale.
SCHALE FEHLT	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Sie können weder Kaffeespezialitäten noch Heißwasser oder Dampf zubereiten.	▸ Setzen Sie die Restwasserschale ein.
BOHNEN FÜLLEN	Der Bohnenbehälter ist leer. Sie können keine Kaffeespezialitäten mit Bohnen zubereiten. Zubereitung von vorgemahlenem Kaffee, Heißwasser und Dampf ist möglich.	▸ Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).
BEREIT / REINIGEN	Nach 200 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen fordert die IMPRESSA eine Reinigung.	▸ Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 6 »Pflege – Gerät reinigen«).
BEREIT / ENTKALKEN	Die IMPRESSA fordert eine Entkalkung.	▸ Führen Sie die Entkalkung durch (siehe Kapitel 6 »Pflege – Gerät entkalken«).

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
BEREIT / FILTER	Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch die Filterpatrone ist deren Wirkung erschöpft.	▸ Ersetzen Sie die Filterpatrone CLARIS Blue (siehe Kapitel 6 »Pflege – Filter wechseln«).
ZU WENIG PULVER	Es wurde zu wenig vorgemahlener Kaffee eingefüllt, die IMPRESSA bricht den Vorgang ab.	▸ Füllen Sie bei der nächsten Zubereitung mehr vorgemahlenen Kaffee ein (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Vorgemahlener Kaffee«).
ZU HEISS	Das System ist zu warm, um ein Pflegeprogramm zu starten.	▸ Bereiten Sie eine Kaffeespezialität oder Heißwasser zu.

8 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch oder Milch spritzt aus der Cappuccino-Düse.	Die Cappuccino-Düse ist verschmutzt.	▸ Spülen und reinigen Sie die Cappuccino-Düse (siehe Kapitel 6 »Pflege – Cappuccino-Düse«).
Bei Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee bzw. der vorgemahlene Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System.	▸ Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein oder verwenden Sie gröber vorgemahlenen Kaffee (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen«).
Wasserhärte kann nicht eingestellt werden.	Die Filterpatrone CLARIS Blue ist aktiviert.	▸ Deaktivieren Sie die Filterpatrone im Programmiermodus.
BOHNEN FÜLLEN wird angezeigt, obwohl der Bohnenbehälter gefüllt wurde.	Das Mahlwerk ist noch nicht komplett mit Bohnen gefüllt.	▸ Bereiten Sie eine Kaffeespezialität zu.
BOHNEN FÜLLEN wird trotz leerem Bohnenbehälter nicht angezeigt.	Die Bohnenüberwachung ist verschmutzt.	▸ Reinigen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 6 »Pflege – Bohnenbehälter reinigen«).
SCHALE LEEREN wird ständig angezeigt.	Die Metallkontakte der Restwasserschale sind verschmutzt oder nass.	▸ Reinigen und trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.
WASSERTANK FÜLLEN wird trotz vollem Wassertank angezeigt.	Der Wassertankschwimmer ist verklemmt.	▸ Entkalken Sie den Wassertank (siehe Kapitel 6 »Pflege – Wassertank entkalken«).
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	▸ Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel »JURA-Kontakte«).

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Es kommt wenig bzw. kein Wasser oder Dampf aus der Düse. Das Pumpgeräusch ist sehr leise.	Das Connector System© kann verstopft sein durch Milchrückstände oder Kalksplitter, die sich während des Entkalkens gelöst haben.	▸ Entfernen Sie die Düse vom Connector System©. ▸ Schrauben Sie das schwarze Anschlussteil ab mithilfe der Sechskant-Öffnung am Dosierlöffel für vorgemahlenen Kaffee. ▸ Reinigen Sie das Anschlussteil gründlich. ▸ Schrauben Sie das Anschlussteil mit der Hand am Connector System© an. ▸ Ziehen Sie es mit der Sechskant-Öffnung am Dosierlöffel vorsichtig mit maximal einer Viertelumdrehung fest.
ERROR 2 wird angezeigt.	Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, ist aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt.	▸ Wärmen Sie das Gerät bei Zimmertemperatur auf.
Andere ERROR-Meldungen werden angezeigt.	–	▸ Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter aus. Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel »JURA-Kontakte«).

i Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel »JURA-Kontakte«).

9 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Transport / System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der IMPRESSA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Um die IMPRESSA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Ziehen Sie die Cappuccino-Düse vorsichtig vom Connector System© ab.
- ▸ Stellen Sie ein Gefäß unter das Connector System©.
- ⇩ ▸ Berühren Sie das Symbol Dampf.
  HEIZT AUF
  Sobald das Gerät aufgeheizt ist, erscheint BEREIT.
- ⇩ ▸ Berühren Sie nochmals das Symbol Dampf.
  DAMPF, heißer Dampf tritt aus dem Connector System©.
- ▸ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
  Es strömt so lange Dampf aus dem Connector System©, bis das System leer ist.
  PFLEGE DRÜCKEN
- ⏻ ▸ Drücken Sie die Taste Ein/Aus.
  Die IMPRESSA ist ausgeschaltet.

ℹ Bei der nächsten Inbetriebnahme muss das System wieder gefüllt werden (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Erste Inbetriebnahme«).

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

10 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~ 50 Hz
Leistung	1450 W
Sicherheitsprüfung	ⓢ
Energieverbrauch SPAREN –	12 Wh
Energieverbrauch SPAREN ✓	7 Wh
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank	2,1 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	250 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	ca. 16 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	10,75 kg
Maße (B x H x T)	28,5 x 34,2 x 43,3 cm

Index

A

Adresse 60
Aufstellen 12
Ausschalten 18
Automatisches Ausschalten 34

B

Bedienmöglichkeiten 19
Bestimmungsgemäße Verwendung 6
Bohnenbehälter 4
  Füllen 13
  Reinigen 48

C

Cappuccino 26
Cappuccino-Düse
  Easy-Cappuccino-Düse 5
  Profi-Cappuccino-Düse 5
  Reinigen 46
  Spülen 46
CLARIS Blue (Filterpatrone)
  Einsetzen und aktivieren 14
  Wechseln 40
Connector System© 11

D

Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 22, 31
Display
  Meldungen 50
Düse
  Cappuccino-Düse reinigen 46
  Cappuccino-Düse spülen 46
  Easy-Cappuccino-Düse 5, 11
  Heißwasserdüse 5
  Profi-Cappuccino-Düse 5, 11

E

Easy-Cappuccino-Düse
  Zerlegen und spülen 48
Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung 20
Einschalten 18
Einsetzen
  Wassertank 12
Einstellungen
  Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 22, 31
  Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung 20
  Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 21
Energiesparmodus 10, 33
Entkalken
  Gerät 43
  Wassertank 49
Entsorgung 54
Erste Inbetriebnahme 13
Espresso 25

F

Fehler
  Störungen beheben 52
Filter
  Einsetzen und aktivieren 14
  Wechseln 40
Füllen
  Bohnenbehälter 13
  Wassertank 12

G

Gerät
  Aufstellen 12
  Ausschalten (Stand-by) 18
  Einschalten 18
  Entkalken 43
  Reinigen 42
  Spülen 39

H

Härtegrad Wasser 16
Heißwasser 30
Heißwasserdüse 5
Hotline 60

I

Inbetriebnahme, Erste 13
Informationen und Pflegestatus abfragen 36
Internet 11

J

JURA-Kontakte 60

K

Kaffee 25
  Vorgemahlener Kaffee 27
Kaffeemenge
  Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 21
  Wassermenge während der Zubereitung ändern 21
Kaffeesatzbehälter 4
Kaffeestärke
  Vor der Zubereitung ändern 21
Knowledge Builder 11
Kontakt
  JURA-Kontakte 60
Kundendienst 60

L

Lieferumfang 12

M
Mahlgrad
Mahlwerk einstellen 17
Meldungen im Display 50
Menge
Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 21
Wassermenge während der Zubereitung ändern 21
Milch
Aufschäumen mit der Easy-Cappuccino-Düse 29
Aufschäumen und erwärmen mit der Profi-Cappuccino-Düse 28
Milchschaum
Mit der Easy-Cappuccino-Düse 29
Mit der Profi-Cappuccino-Düse 28
P
Pflege
Pflegetaste 5
Pflegetipps 39
Pflegestatus abfragen 36
Probleme
Störungen beheben 52
Profi-Cappuccino-Düse 11
Zerlegen und spülen 48
Programmiermodus 31
Automatisches Ausschalten 34
Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 22
Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen 35
Produkte 31
Sprache 38
Pulverkaffee
Vorgemahlener Kaffee 27
R
Reinigen
Bohnenbehälter 48
Gerät 42
Restwasserschale 4
Ristretto 25
S
Sicherheit 6
Sicherheitshinweise 6
Spannung 55
Sprache 38
Spülen
Cappuccino-Düse 46
Gerät 39
Störungen beheben 52
Stromanschluss
Technische Daten 55
System leeren 54
T
Technische Daten 55
Telefon 60
Transport 54
U
Umweltgerechte Entsorgung 54
V
Vorgemahlener Kaffee 27
W
Warme Milch
Aufschäumen und erwärmen mit der Profi-Cappuccino-Düse 28
Wasserhärte ermitteln und einstellen 16
Wassermenge
Dauerhaft der Tassengröße anpassen 21
Während der Zubereitung ändern 21
Wassertank 4
Entkalken 49
Füllen 12
Werkseinstellung
Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen 35
Z
Zubereitung
Auf Knopfdruck 25
Cappuccino 26
Espresso 25
Heißwasser 30
Kaffee 25
Ristretto 25
Vorgemahlener Kaffee 27

JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 62 38 98 233

@ Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter www.jura.com.

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2006/95/EG – Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/EG – Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2009/125/EG – Energierichtlinie

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen zeigen das Modell IMPRESSA J7 Piano Black. Ihre IMPRESSA kann in Details abweichen.

Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Nutzen Sie den Kontakt-Link unter www.jura.com.

Copyright

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.